

Serwer Systemu Integrującego Ulisses – Administracja

Materiały edukacyjne „System Integrujący ULISSES”
STEKOP S.A. Białystok 12-13 V 2003

Hierarchiczny model uprawnień dostępu systemu

■ **Użytkownicy systemu:**

- Administrator** (*zarządzanie użytkownikami/ grupami/ strefami ochrony, trasami / definiowanie uprawnień kontroli dostępu*)
- Instalator** (*zarządzanie urządzeniami technicznymi, konfiguracja i instalacja urządzeń na obszarach*)
- Operator** (*tylko funkcje monitorowania obszarów i urządzeń*)
- Konwojent**
- Użytkownik KD**
- Klient**

■ **Typy grup:**

- Pracownicy**
- Operatorzy**
- Konwojenci**
- Klienci** (*dostęp do strefy ochrony lub trasy*)

Funkcje Administratora Systemu

2003-05-02 12:32:38 [Zalogowany: AleksiuK Dariusz] System Integrujący ULISSES - Jednostka Centralna - [Panel sterowania]

Plik Pokaż Okna Administracja Funkcje Pomoc

Panel sterowania Systemu ULISSES

- Kontrola dostępu
 - Definicja grup osób
 - Grupa KD1
 - Grupa KD2
 - Grupa Pracowników
 - Organizacja stref ochrony
 - Strefy ochrony kontroli dostępu
 - StrefaI
 - Trasy
 - Trasa
 - Wszystkie bramki
 - 10 PA1 D1
- Osoby
 - Klienci
 - Bukraba Piotr
 - Matwiejczak Ewelina
 - Pracownicy
 - Administratorzy
 - Instalatorzy
 - Konwojenci
 - Operatorzy
 - Użytkownicy
 - Wszyscy pracownicy

Nazwisko	Imię	Nr. dokumentu	Typ osoby	Nr aktyw. karty	Ilość kart	Ilość kodów
Aleksiuk	Dariusz	2211	Administrator	104	1	0
Gryc	Rafał	instal	Instalator	brak	0	0
Pleskowicz	Tomasz		Administrator	-1	1	0

Definiowanie grup osób

Budowa stref ochrony KD; przydzielanie uprawnień kontroli dostępu

Budowa tras kontroli dostępu

Weryfikacja uprawnień kontroli dostępu

Administracja użytkownikami systemu

Definicja użytkownika systemu

Dane osoby

Przetwarzanie danych osobowych | Dane operatora Systemu Ulisses

Dane osobowe | Kontakt | Praca | Zdjęcie | Karty i kody

Imię:

Nazwisko:

PESEL:

Numer dokumentu:

Płeć:

Data urodzenia:

Opis:

Osoba jest:

- Pracownikiem
 - Użytkownikiem kontroli dostępu
 - Operatorem programu Ulisses
 - Administratorem programu Ulisses
 - Instalatorem programu Ulisses
 - Konwojentem
 - Konwojentem (kierownikiem konwoju)
- Klientem

OK Anuluj Zastosuj Pomoc

Dane osoby

Przetwarzanie danych osobowych | Dane operatora Systemu Ulisses

Dane osobowe | Kontakt | Praca | Zdjęcie | Karty i kody

Nowa karta - numer:

Nowy kod - numer:

Numer	Aktywna
423 *****	TAK
Jan ? Kowek 188	TAK

Informacje przechowywane w bazie użytkowników:

- Podstawowe dane osobowe
- Definicje kart i kodów
- Definicja użytkownika systemu (login / hasło)
- Przypisanie zdjęcia osobie

Nadawanie uprawnień kontroli dostępu

The image shows a software interface for managing access control in the ULISSES system. It consists of three main windows:

- Panel sterowania (Control Panel):** Displays a tree view on the left and a data table on the right. The tree view shows the hierarchy: Panel sterowania Systemu ULISSES > Kontrola dostępu > Definicja grup osób > Grupa KD1, Grupa KD2, Grupa Pracowników > Organizacja stref ochrony > Strefy ochrony kontroli dostępu > Skarbiec > Trasy > Trasa. A context menu is open over 'Trasa', with 'Uprawnienia dla grup' selected. The data table lists users: Aleksyuk (Administrator, brak), Gryc (Instalator, brak), and Pleskowicz (Administrator, 100).
- Dane strefy ochrony (Protection Zone Data):** A dialog box with two tabs: 'Informacje Ogólne' and 'Konfiguracja bramek w Strefie Ochrony / Trasie'. The 'Informacje Ogólne' tab shows a table of added gates:

Numer	Opis
20	Parter Skarbiec Front

Buttons for 'Dodaj' and 'Usuń' are present. On the right, there are checkboxes for 'Otwierane przejścia' (First and Second).
- Uprawnienia (Permissions):** A dialog box showing a list of groups with permissions for the selected zone. The list includes Grupa3, Grupa2, and Grupa1. To the right is a weekly schedule grid titled 'Przedziały czasowe dla tygodnia oraz świąt'. The grid shows working hours (green) and breaks (brown) for each day of the week. A legend at the bottom indicates:
 ■■■ - Kolor godzin pracy.
 ■■■■ - Kolor przerwy pracy.

Statystyki administracyjne

Panel sterowania

Panel sterowania Systemu ULISSES

- Kontrola dostępu
 - Definicja grup osób
 - Organizacja stref ochrony
 - Wszystkie bramki
- Osoby

Nazwa Grupy	Typ	Opis	Ilość osób
Administracja -	Pracownicy		171
Administracja -	Pracownicy		1
Administracja -	Pracownicy		12
Administracja -	Pracownicy	1	2
Administracja -	Pracownicy		1
Administracja -	Pracownicy	2	22
Administracja -	Pracownicy		1
Administracja -	Pracownicy	1	151

Panel sterowania

Panel sterowania Systemu ULISSES

- Kontrola dostępu
 - Definicja grup osób
 - Organizacja stref ochrony
 - Strefy ochrony kontroli dostępu
 - Trasy
 - Wszystkie bramki
- Osoby

Nazwa Strefy/T...	Opis	Olość bramek	Ilość grup
[Administrator sy...	wszystkie	25	3
[Bagażownia]	do pom	1	1
[Hall ZE]	do kl. C	1	27
[korytarz przedsk...	do korytarza	1	7
[Ochrona]		2	2
[Pełnomocnik]	z hallu	1	8
[Piwnica R3]	do piwnicy	1	7
[Piwnica]	do piwnicy	1	10

2002-09-04 07:48:05 [Zalogowany:] System Integrujący ULISSES - Jednostka Centralna - [Panel s

Plik Pokaż Okna Administracja Funkcje Pomoc

Panel sterowania Systemu ULISSES

- Kontrola dostępu
 - Definicja grup osób
 - Organizacja stref och
 - Wszystkie bramki
- Osoby

Numer Bramki	Pietro	Pomieszczenie	Uprawnieni pracownicy	Uprawnieni klienci
1	parter	pokój wyd	50	16
2	Parter	pokój Wydz...	111	0
3	Parter	pokój Wydz...	28	0
4	Parter	klatka sch.	30	28
5	parter	przejście z ...	30	0
6	parter	rejestracja	127	12
7	parter	z kl. B	11	0
8	1 piętro	przedskarbiec	105	6

Weryfikacja uprawnień kontroli dostępu w systemie

2003-04-17 14:51:02 [Zalogowany: test 1] System Integrujący ULISSES - Jednostka Centralna - [Panel sterowania]

Plik Pokaż Okna Administracja Funkcje Pomoc

Panel sterowania Systemu ULISSES

- Kontrola dostępu
 - Definicja grup osób
 - Organizacja stref ochrony
 - Strefy ochrony kontroli dostępu
 - Trasy
 - Wszystkie bramki
 - 1 piętro klatka B
 - 1 piętro pokój 121
 - 1 piętro pokój 12
 - 1 piętro Sala narad
 - 1 piętro Sekretariat
 - 1 piętro strefa 1212

Pole	Opis
Numer	
Budynek	NBP O/O w Białymstoku
Piętro	1 piętro
Pomieszczenie	pokój 121
Wejście	
CZAS GEN. PRAC./KLIENT:	2003-04-17 13:27:31 / 2003-04-17 13:27:30
UPRAWNIENIA:	
Anuskiewicz Danuta	[06:45:00 - 21:00:00], Przejście: [1+2], Strefa: 1, Stan: aktualizowane
Bagińska Dorota	[07:00:00 - 17:00:00], Przejście: [1+2], Strefa: 4, Stan: aktualizowane
Bakuńska Dorota	[00:00:00 - 23:59:59], Przejście: [1+2], Strefa: 0, Stan: aktualizowane
Bukrym Jadwiga	[06:45:00 - 21:00:00], Przejście: [1+2], Strefa: 1, Stan: aktualizowane

[06:00:00 - 12:00:00], Przejście: [1+2], Strefa: --, Stan: przeszłe

aktualizowane
załadowane
obsługa Ulisses

Funkcje Instalatora Systemu

2003-05-02 12:33:48 [Zalogowany: Gryc Rafał] System Integrujący ULISSES - Jednostka Centralna - [Panel sterowania]

Plik Pokaż Okna Administracja Funkcje Pomoc

Panel sterowania Systemu ULISSES

- Magistrale
 - [01] KD STEKOP KP_2U
 - Bramki
 - [02] MC16/32
 - Centrale
 - MC32 (17)**
 - MC32(16)
 - [03] Galaxy
 - Centrale
 - Galaxy
 - Czujki
 - [04] Multiplexer Ultrak
 - Kamery
 - [05] Telsap 2000
 - Centrale
 - Telsap 2100
 - [06] KD STEKOP KP_2U
 - [07] KD STEKOP KP_2U
- Terminale
 - Terminal Alarmowy
 - Terminal KD

Pole	Opis
Opis	MC32 (17)
Nazwa	Centrala MC16/32
Numer	17
Typ	MC-16/MC-32
ŁĄCZNOŚĆ	
Poprawna transmisja [%]	100.00 %
Stan łączności	Jest łączność z centralą

Wciśnij F1 aby uzyskać pomoc

Weryfikacja i kontrola pracy magistral i central SSWiN

Weryfikacja i kontrola pracy magistral urządzeń wizyjnych

Weryfikacja i kontrola pracy magistral i central ppoż Telsap;

Weryfikacja i kontrola pracy magistral KP2U, sterowników kontroli dostępu;

Weryfikacja i kontrola pracy terminali

Definiowanie parametrów pracy urządzeń

Edycja danych magistrali

Numer:

Typ magistrali:

Ustawienia portu

Port:

Bitów na sekundę:

Bitów danych:

Parzystość:

Bitów stopu:

Sterowanie przepływem:

Lista dołączonych urządzeń

Numer	Opis

Edycja bramki

Numer bramki:

Typ komunikacji:

Typ bramki:

Opóźnienie w komunikacji: milisekund

Zestaw pierwszy (1)

Typ wejścia:

Typ przycisku:

Typ czytnika:

Czas otwarcia drzwi: sekund

Czas zwolnienia rygla: sekund

Sygnalizacja:

Zestaw drugi (2)

Typ wejścia:

Typ przycisku:

Typ czytnika:

Czas otwarcia drzwi: sekund

Czas zwolnienia rygla: sekund

Sygnalizacja:

Opis bramki:

Budynek:

Piętro:

Pomieszczenie:

Wejście:

Rejestracja obrazu z kamery

Numer kamery:

tryb alarmowy sekund

tryb uszkodzenie sekund

tryb wejście/wyjście sekund

Komunikacja z bramką zablokowana

Edycja parametrów pracy magistral i sterowników kontroli dostępu

Użytkownicy central alarmowych MC3216 i Galaxy

Użytkownicy central Galaxy

Rozszerzone Opcje Galaxy

Zapis logu pracy magistrali Galaxy

Nazwa Pliku: C:\GalaxyLog.txt

Error Log: C:\GalaxyErrorLog.txt


Powiązania

Użytkownik	Uzytkownik Magist...
Berk Józef	
Chelmiński Artur	CHEART
Gołowaczyk Mieczysław	
Gryc Rafał	

Użytkownik: GOLMIE

Usun Przypisz

Cancel OK

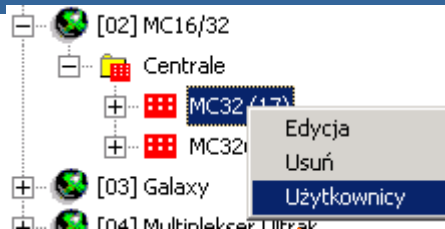

Użytkownicy central MC1632

Edycja Użytkowników Centrali MC-16/32

Strefa 1 | Strefa 2 | Strefa 3 | Strefa 4 | Strefa 5 | Strefa 6 | Strefa 7 | Strefa 8 | Strefa 9

Numer	Typ opisu	Opis
Uzytk. 0	Osoba	Chelmiński Artur
Uzytk. 1	Osoba	Berk Józef
Uzytk. 2	Osoba	Bukraba Piotr
Uzytk. 3	Osoba	Gołowaczyk Mieczysław
Uzytk. 4	Osoba	Gryc Rafał
Uzytk. 5	Osoba	Jabłonowski Mariusz
Uzytk. 6	Osoba	Jeżewski Waldemar
Uzytk. 7	Osoba	Kochanowski Jan
Uzytk. 8	Osoba	Kopczyński Stefan
Uzytk. 9	Osoba	Kowalski Robert

Edycja danych

Opis domyślny

Opis zdefiniowany

Osoba

OK Anuluj Zastosuj Pomoc

2003-04-09

11:09:27

Ulisses

Załączenie Strefy Dariusz Aleksyuk

Barak B1->Pokój111

Funkcje specjalne – Tryb Konwojentów

The screenshot displays a security terminal interface with the following components:

- Terminal Ochrony - Terminal Ochrony1** (Title Bar)
- Lista Zdarzeń** (Event List):

Czas i data	System	Opis zdarzenia i lokalizacja
2003-04-09 11:09:27	Ulisses	Zgłoszenie kierownika konwoju Piotr Mrugalski
2003-04-09 11:09:27	Ulisses	Zgłoszenie konwojenta Anna Marczuk
- Lista Konwojentów** (Escort List):

Imię Nazwisko	Numer Dokumentu	Funkcja
Piotr Mrugalski	DD23454568	Kierownik Konwojent
Anna Marczuk	ZX36483476	Konwojent
- Formy** (Forms):
 - Nazwa Grupy:
 - Liczba:
 - Brak Grupy Konwojentów:
 - Kierownik Grupy:
 - Wyślij:
 - Weryfikacja:
 - Wyjście:
- Obraz z Kamery** (Camera Image): A 3x3 grid of camera feeds, with the center feed labeled **C**.
- Okienko [0/0]** (Window [0/0]): A large window showing a close-up of a smiling woman with blonde hair, labeled **D**.
- Okienko [0/0]** (Window [0/0]): A window showing a crowded indoor scene, labeled **E**.

Obsługa grup konwojowych – archiwizacja zdarzeń obsługi konwoju

Funkcje specjalne – Rejestracja czasu pracy

SystemIntegrujący ULISSES firmy STEKOP S.A. w Białymstoku [Zalogowany: Admin Admin]

Data	Nr Bramki	Typ Przejścia	Nr Karty	Imie i Nazwisko	Komentarz
2003-03-12 07:02:12	12	wejście	332	Andzej Rogoza	
2003-03-12 07:04:15	45	wejście	303	Wojciech Mrogalski	
2003-03-12 07:02:16	23	wejście	145	Piotr Okoń	
2003-03-12 07:02:17	34	wejście	402	Andzej Masalski	

Odczyt rejestracji ostatniego czasu
15:41:57 Wykonaj

Odczyt rejestracji ostatnich przejść
9 Wykonaj

Odczyt rejestracji z przedziału czasowego
Data Od: 2002-11-02 Data Do: 2002-12-29 Wykonaj

Lista przypisanych bramek

Generowanie automatyczne pliku rejestracji
Godzina startu: 00:00:10 Zatwierdz

Kolejne generowanie pliku rejestracji za:
Miesiące: 0 Dni: 1 Godziny: 0

Generowanie manualne rejestracji
2003-05-02 Wykonaj

Zamknij